


CARATTERISTICHE

- Ingresso configurabile per TC e mV
- Doppia Uscita configurabile in corrente o tensione
- Configurabile tramite Dip-switch o PC
- Possibilità, tramite PC, di impostare la programmazione indipendente delle uscite
- Elevata precisione
- Riconfigurabile in campo
- Isolamento galvanico su tutte le vie
- Conformità CE / UL
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035

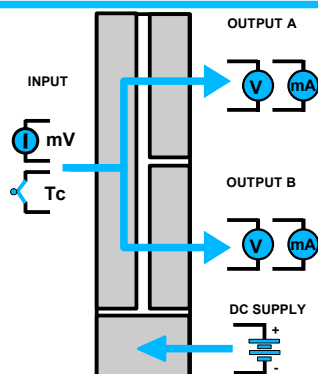

DESCRIZIONE GENERALE

Il duplicatore/convertitore isolato DAT 4631 A è in grado di misurare e linearizzare le termocoppie standard effettuando al proprio interno la compensazione del giunto freddo. I valori misurati vengono convertiti sulle due uscite in funzione della programmazione, in segnali normalizzati in corrente o tensione. Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura.

La programmazione avviene tramite Dip-Switch accessibili tramite lo sportello posto sul fianco del contenitore. Tramite i dip-switch è possibile selezionare il tipo di ingresso, il relativo campo scala, ed il tipo di uscita, senza la necessità di dover ricalibrare il dispositivo.

Inoltre, tramite PC, l'utente può impostare tutti i parametri di configurazione del dispositivo, secondo le proprie necessità; la programmazione tramite PC consente di impostare le due uscite con programmazioni indipendenti. Per le sonde a Termocoppia si ha la possibilità di impostare la compensazione del giunto freddo (CJC) come interna o esterna.

L'isolamento galvanico su tutte le vie (ingresso, uscite e alimentazione) elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l'uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.

Il DAT 4631 A è conforme alla direttiva UL 61010-1 per il mercato statunitense ed alla direttiva CSA C22.2 No 61010-1 per il mercato canadese.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 12,5 mm di spessore adatto al montaggio su binario DIN conforme agli standard EN-50022 ed EN-50035.

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Le connessioni devono essere effettuate in base a quanto indicato nella sezione "Collegamenti".

E' possibile riconfigurare il convertitore in campo attraverso i dip-switch oppure via software come illustrato nella sezione "Programmazione"; la programmazione tramite dip-switch può avvenire anche a modulo alimentato (nota: dopo la configurazione, occorre attendere qualche secondo prima che le impostazioni abbiano effetto).


SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

INGRESSO				USCITA (2 canali)				ALIMENTAZIONE		
Tipo ingresso	Min	Max	Span min	Tipo uscita	Min	Max	Span min	Tensione di alimentazione	18 .. 30 Vcc	
TC (CJC int./est.)				Corrente	0 mA	20 mA	4 mA	Protezione invers. polarità	60 Vcc max	
J	-200°C	1200°C	100°C	Tensione	0 V	10 V	1 V	Consumo di corrente		
K	-200°C	1300°C	100°C	Risoluzione uscita				Uscita in corrente	55 mA max.	
S	0°C	1750°C	400°C					Uscita in tensione	25 mA max	
R	0°C	1750°C	400°C					ISOLAMENTO		
B	0°C	1850°C	400°C						Su tutte le vie	1500 Vac, 50 Hz, 1 min
E	-200°C	1000°C	100°C	Valori di fuori scala				CONDIZIONI AMBIENTALI		
T	-200°C	400°C	100°C	Corrente		7 uA			Temperatura operativa	-20°C .. +60°C
N	-200°C	1300°C	100°C	Tensione		4 mV			Temperatura operativa (UL)	-10°C .. +60°C
Tensione				Valore max. uscita		22 mA o 10,6 V			Temp.di immagazzinaggio	-40°C.. +85°C
mV	-100 mV	+90 mV	5 mV	Valore min. uscita		0 mA o -0,6 V		Umidità (senza condensa)	0 .. 90 %	
mV	-100 mV	+200 mV	10 mV	Resistenza di carico su uscita - Rload				Altitudine massima	2000 m slm	
mV	-100 mV	+800 mV	20 mV	Uscita in corrente		< 500 Ω		Installazione	Indoor	
Precisione (1) mV, TC il maggiore di ±0,1% f.s. e ±12 uV	Linearità (1) TC ± 0,2 % f.s. mV ± 0,1 % f.s.	Impedenza di ingresso TC, mV >= 10 MΩ	Influenza della R di linea (1) TC, mV <=0,8 uV/Ohm	Deriva termica (1) Fondo Scala ± 0,01% / °C CJC ± 0,01% / °C Comp. CJC ± 0,5°C	Tempo di risposta (10÷ 90%) 500 ms circa			Categoria di installazione	II	
								Grado di inquinamento	2	
								SPECIFICHE MECCANICHE		
								Materiale	Plastica auto-estinguente	
								Grado IP contenitore	IP20	
								Cablaggio	filì con diametro 0,8÷2,1 mm² AWG 14-18	
								Serraggio	0,8 N m	
								Montaggio	su binario DIN conforme a EN-50022 e EN-50035	
								Peso	90 g. circa	
EMC (per gli ambienti industriali)										
Immunità	EN 61000-6-2									
Emissione	EN 61000-6-4									
UL										
Normativa U.S.	UL 61010-1									
Normativa Canada	CSA C22.2 No 61010-1									
CCN	NRAQ/NRAQ7									
Tipologia	Open-Type device									
Identificazione	Industrial Control Equipment									
File Number	E352854									


(1) riferito allo Span di ingresso (differenza tra max. e min.)

PROGRAMMAZIONE

CONFIGURAZIONE TRAMITE DIP-SWITCH

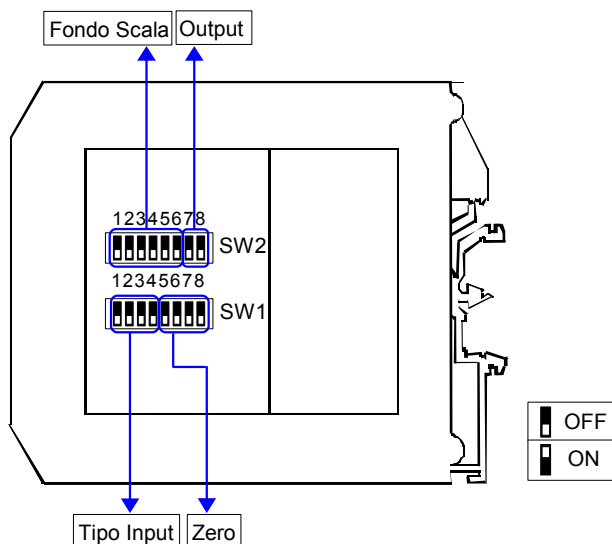

- 1) Aprire lo sportello sul lato del dispositivo.
- 2) Impostare il tipo di ingresso sui dip-switch SW1 [1..4] (vedi TAB.1)
- 3) Impostare il valore di Inizio scala di ingresso sui dip-switch SW1 [5..8] (vedi TAB.3)
- 4) Impostare il valore di Fondo scala di ingresso sui dip-switch SW2 [1..6] (vedi TAB.3)
- 5) Impostare il tipo di uscita sui dip-switch SW2 [7..8] (vedi TAB.2)

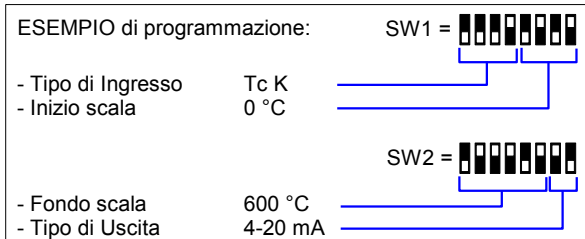

NOTA:

- Il software di configurazione dispone di una procedura guidata per l'individuazione della corretta impostazione dei dip-switch (collegare il dispositivo al PC seguendo la procedura descritta nella sezione "Configurazione tramite PC").

TABELLE CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH

TAB.1
Tipo di ingresso

SW1	SW1	
1 2 3 4	1 2 3 4	
	EPROM *	Tc K
	90 mV	Tc R
	200 mV	Tc S
	800 mV	Tc T
	---	Tc B
	---	Tc E
	---	Tc N
	Tc J	---

TAB.2
Uscita

SW2	
7 8	
	0-20 mA
	4-20 mA
	0-10 V
	0-5 V

TAB.3 – Impostazione campo scala per Tc e mV

Zero		Fondo Scala																								
SW1		SW2		SW2		SW2		SW2																		
5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
				Default						Default							75				225					700
				-200						0							80				250					750
				-100						5							85				255					800
				-80						10							90				275					850
				-60						15							95				300					900
				-50						20							100				325					950
				-40						25							110				350					1000
				-30						30							120				375					1100
				-20						35							130				400					1200
				-10						40							140				425					1300
				0						45							150				450					1400
				10						50							160				475					1500
				20						55							170				500					1600
				50						60							180				550					1750
				100						65							190				600					1800
				150						70							200				650					1850

NOTE:

* Se i dip-switch SW1 [1..4] sono tutti impostati alla posizione 0 ("EPROM"), verrà caricata l'intera configurazione impostata tramite PC (tipo di ingresso, campo scala di ingresso, tipo di uscita, campo scala di uscita e opzioni).

* Per i tipi di ingresso Tc selezionati tramite dip-switch, la compensazione del giunto freddo è interna.

* Se i dip-switch SW1 [5..8] sono tutti impostati alla posizione 0 ("Default"), verrà caricato il campo scala di default impostato tramite PC (relativamente al tipo di ingresso impostato su SW1).

* Eventuali configurazioni errate sui dip-switch, verranno segnalate con il lampeggiamento del led

CONFIGURAZIONE TRAMITE PC

Attenzione, prima di eseguire questa operazione, verificare che i driver del cavo CVPROG in uso siano stati precedentemente installati sul Personal Computer.


Tramite il software di configurazione DATESOFT da versione 2.7 è possibile:

- Impostare le programmazioni di default del modulo
- Impostare le opzioni non disponibili tramite i dip-switch (livello break, compensazione, introduzione delay di uscita, ecc...)
- Leggere in tempo reale la misura di ingresso e uscita
- Seguire la procedura guidata di configurazione dei dip-switch

Per configurare il dispositivo seguire la seguente procedura:

- 1) Aprire il frontalino plastico di protezione sul fronte del dispositivo.
- 2) Collegare Il cavo CVPROG (Lato USB) al Personal Computer ed al dispositivo mediante connettore micro USB
- 3) Aprire il programma di configurazione.
- 4) Selezionare la porta COM alla quale è collegato il dispositivo.
- 5) Premere il pulsante "Apri COM".
- 6) Selezionare la finestra "Programma"
- 7) Impostare i dati di programmazione.
- 8) Premere il pulsante "Scrivi" per inviare i dati di programmazione.

Per informazioni sul funzionamento del programma di configurazione, fare riferimento al relativo manuale operativo.

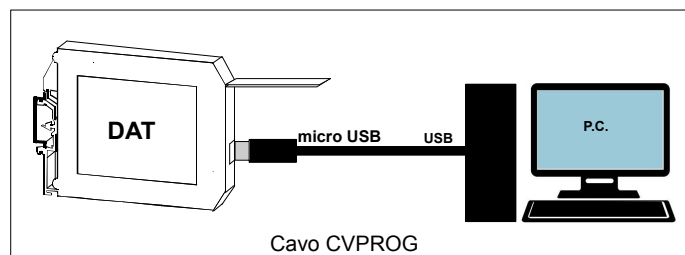

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

Il dispositivo è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale.
Per un funzionamento affidabile e duraturo del dispositivo seguire le seguenti indicazioni.

Nel caso in cui i dispositivi vengano montati uno a fianco all' altro distanziarli di almeno 5 mm nei seguenti casi:

- Temperatura del quadro maggiore di 45 °C e tensione di alimentazione elevata (>27Vcc).
- Utilizzo dell'uscita in corrente.


Evitare che le apposite feritoie di ventilazione siano occluse da canaline o altri oggetti vicino ad esse.

Evitare il montaggio dei dispositivi al di sopra di apparecchiature generanti calore; si raccomanda di montare il dispositivo nella parte bassa dell'installazione, quadro o armadio che sia.


Installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza e che il collegamento sia effettuato mediante l' impiego di cavi schermati.

STRUTTURA ISOLAMENTI

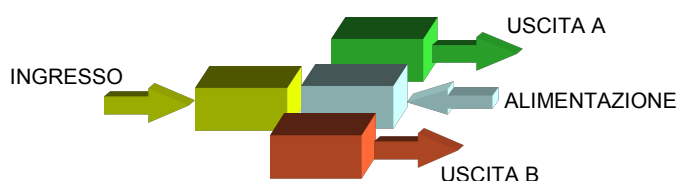


DIMENSIONI (mm)

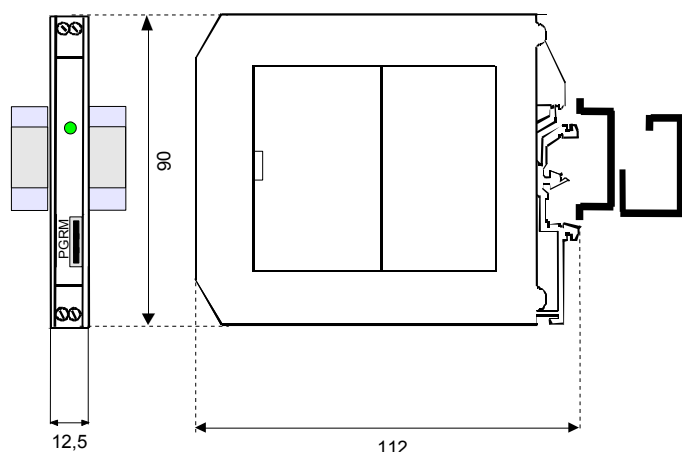


Il simbolo presente sul prodotto indica che lo stesso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio preposto nella propria città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto.

COLLEGAMENTI

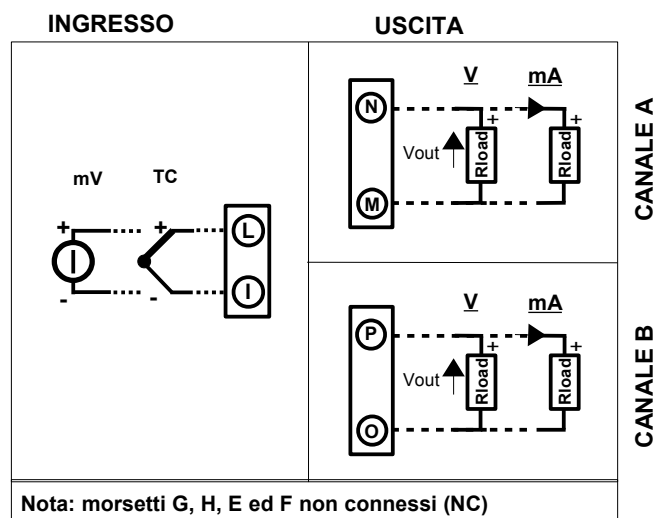

ALIMENTAZIONE (*)

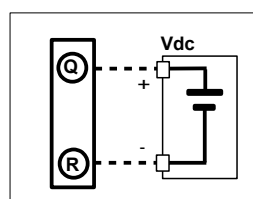

(*) : Nota: per installazioni UL il dispositivo deve essere alimentato da una unità di alimentazione con classificazione NEC classe 2 o SELV

SEGNALAZIONE LUMINOSA

LED	COLORE	STATO	DESCRIZIONE
PWR	VERDE	ACCESO	Modulo alimentato
		SPENTO	Modulo non alimentato correttamente
		LAMPEGGIO	Configurazione errata

COME ORDINARE

Il dispositivo viene fornito nella configurazione richiesta dal cliente in fase di ordine. Riferirsi alla sezione "Programmazione" per i campi scala di ingresso ed uscita. Nel caso in cui la configurazione del dispositivo non sia specificata, i parametri di funzionamento saranno da impostare a cura dell' utilizzatore.

ESEMPIO DI CODICE D' ORDINE

DAT 4631 A / Tc K / 0÷1200 °C / 4 ÷ 20 mA / CJC Int.

